

KEY ROLLING CODE

Prijava daljince na prijemniku (TIP-A)


1. Pritisni i drži tipku S na prijemniku.
2. LED (Ir1) će se osvijetliti.
3. Pusti tipku S, drži i stisni tipku P.
4. LED (Ir1) će jednom zatreptati.
5. Pusti tipku.
6. Pritisni i drži tipku na daljincu koji želiš prijaviti dok LED (Ir1) nepočne treptati, tada pusti tipku.
7. Nakon 10sek mirovanja završava proces progamiranja.

Prijava daljince na prijemniku (TIP-B)

1. Pritisni KEY onoliko puta, ovisno o tome koji izlaz želite aktivirati (jednom za izlaz 1, dvaput za izlaz 2, itd...).
2. LED će zatreptati onoliko puta koliki je odabran izlaz.
3. Unutar 7sek pritisnite tipku na daljincu koji želite programirati i držite duže od 2sek.
4. Ako je sinkronizacija uspješna LED će jednom zatreptati.
5. Ponovi korak 3 za dodavanje više daljinaca.



A)

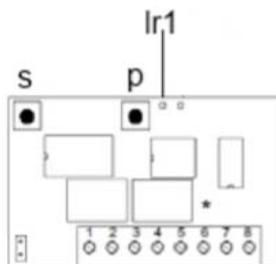

B)

